


# Aufbauanleitung

## Leiterkopfsicherung

### Licht- und Signalmast

• 19343

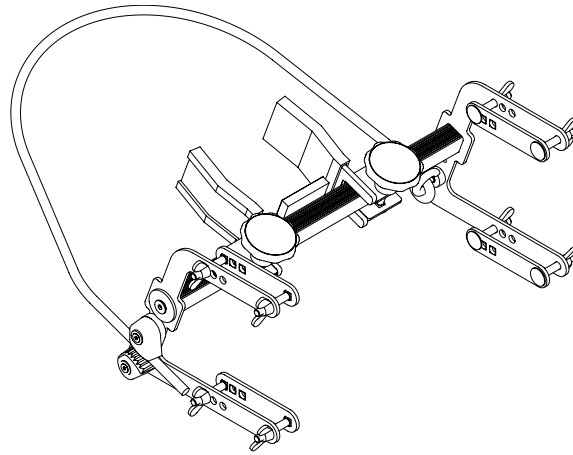





#### WARNUNG

Verwenden Sie nur Originalteile und -zubehör der MUNK Group. Kombinationen mit Bauteilen anderer Hersteller können die Sicherheit beeinträchtigen und sind nicht zulässig.



#### HINWEIS

Prüfen Sie vor jeder Nutzung, ob die Schraubensicherungen richtig angezogen sind, um ein ungewolltes Lösen der Leiterkopfsicherung zu vermeiden.

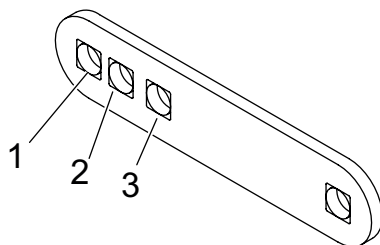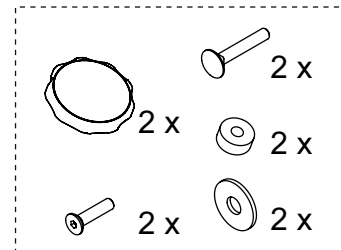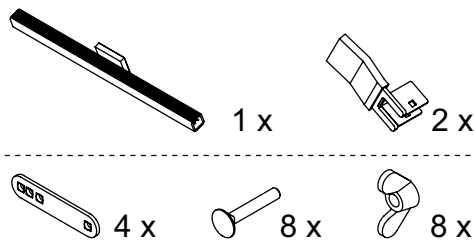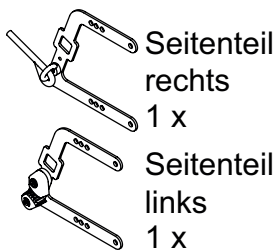

Bohrung	Seitenholmbreite
1	85 mm
2	73 mm
3	58 mm

